


エンジンが始動しない場合 の対処方法


エンジンが始動しない場合は、以下の方法をおためしください

対処方法

1

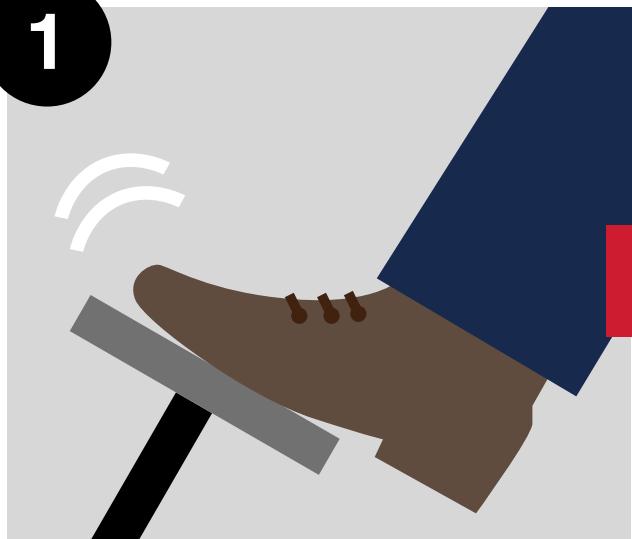


2

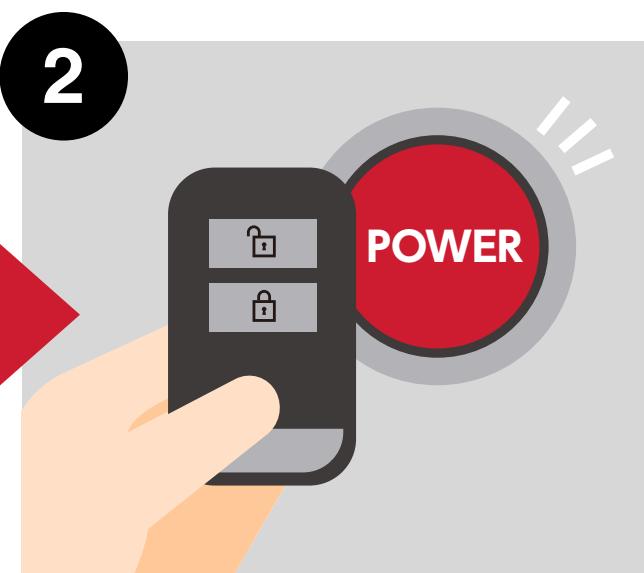

ブレーキを踏む

キーでパワースイッチに
触れる

完了後、通常通りエンジンを始動し、ご出発ください。

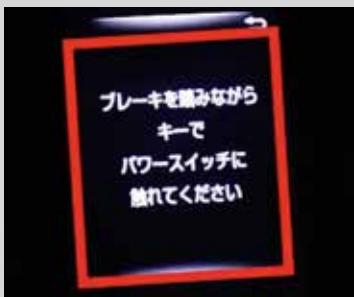

※ディスプレイに左記のような
表記がある場合は、エンジンが
始動しない状態になっています。