

# 機械式駐車場 安全の手引き

安全のためにお守りいただきたいこと



**危険**

人が死亡または重傷を負う可能性があります



## 入出庫時はゆっくりと

入出庫時は周囲の安全を確認し、ゆっくり走行(時速5km以下)してください。



## 人は残っていませんか？

駐車設備内に人が残っていないことを確認してから設備を操作してください。



## 同乗者は入室禁止

運転手以外の方は駐車設備の外で乗降し、駐車設備内に入らないでください。



## 乳幼児とは一緒に行動

運転者は乳幼児と必ず手をつないで行動し、駐車設備の操作中も手を離さないでください。



## 車内に人はいませんか？

車内に人が残っていないことを必ず確認してください。



## 操作中は操作盤から離れない

設備の運転中は、いつでも非常停止ができるよう、操作盤から離れないでください。操作盤の改造、および操作ボタンに固定具をつけての使用はしないでください。



### 退出は速やかに

入庫及び出庫後は速やかに駐車設備から退出してください。



### 荷物の積み下ろしは外で

荷物の積み下ろしは必ず駐車場設備の外で行ってください。また、車以外のものを設備に置かないでください。



### パーキングブレーキを確認

停車中や入庫後は、パーキングブレーキをかけてください。




### 入出庫後は扉(柵)を閉鎖

入出庫後は必ず入口の扉(柵)を閉めてください。



### 周囲で子供を遊ばせない

駐車設備内やその周辺では絶対に子供を遊ばせないでください。

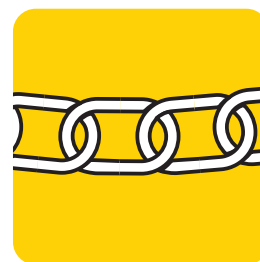

### 入出庫後はチェーンをかける

入出庫後は必ず保護チェーンをかけてください。運転操作を行う前も必ず保護チェーンがかかっていることを確認し付近の安全を確認してください。 ※チェーンがある場合のみ

## 入庫車に関する注意事項



**警告**

人の傷害、設備や車の損傷の可能性があります



### ドアミラーとアンテナを格納

ドアミラー、アンテナは必ず格納してから入庫してください。



### 車のドアをロック

車のドアは確実に閉めてロックしてください。



### 車のドアのリモコン注意

車への乗降時以外は車のドア開閉用リモコンを操作しないでください。

## ターンテーブルの注意事項



**警告**

人の傷害、設備や車の損傷の可能性があります



### タイヤのはみ出し注意

車をターンテーブルの中央に停めて、すべてのタイヤがはみ出していないことを確認してください。



### 回転中の乗降禁止

ターンテーブル回転中は車に乗降しないでください。



### 周囲の確認

ターンテーブルの周辺に人がいないことや物がないことを確認してから操作してください。